



Bambusová terasa

Montážní návod
Návod na údržbu

Bambusová terasa

Návod na údržbu

Hlavní příčina blednutí barvy bambusové terasy v exteriéru je ultrafialové (UV) záření. UV paprsky rozkládají lignin v bambusových vláknech, proces známý jako fotooxidace, jehož výsledkem je „stříbrně šedá“ patina. Běžná údržba se provádí klasickým čištěním od nečistot smetákem a vodou. K tomu lze využít speciální čisticí stroje. Pro zachování původního barevného odstínu je potřeba provádět údržbu olejováním, které zajistí vynikající hloubku ochrany tím, že bambusové desky nasycuje do hloubky. Odolnost bambusové terasy je dána mimo jiné vysokou hustotou materiálu, ale bez pravidelné údržby olejováním může časem dojít k mikropraskání povrchu. Pravidelné olejování působí jako bariéra, odráží UV záření a zabraňuje efektu „zašednutí“.

Ideální frekvence pro údržbu olejováním:

Obecně platí, že pro novou instalaci bambusové terasy by měl být proveden první olejovací nátěr do 3 měsíců od pokládky. Poté se doporučuje provádět každoroční ošetření. Tato frekvence je ovlivněna mikroklimatickým faktorem. Například venkovní bambusové terasy v oblastech s vysokou vlhkostí mohou vyžadovat častější kontroly, aby se zabránilo růstu plísní.

Pro zajištění správných optických výsledků doporučujeme používat terasové oleje značky OSMO. Pro první olejovací nátěr po pokládce doporučujeme Osmo Terasový olej s pigmentem podle barevného požadavku (např. 013 Garapa olej, 006 Bangkirai olej, 014 Massaranduba olej apod.) Pro každoroční údržbu doporučujeme nejdříve terasu dobře vyčistit vodou s přidáním čisticího prostředku Osmo WPC & Aluminium čistič 8021. Po dokonalém vyschnutí (ca po 48 hodinách) aplikujte Osmo WPC & BPC Údržbový olej (první rok) a Terasový olej s pigmentem (druhý rok). Střídáním údržbových olejů zajistíte vyvážený optický vzhled a zabráníte postupnému ztmavování bambusového povrchu.

Zvolte vhodné nářadí podle rozsahu čištění, například:


- podlahový čisticí stroj
- kartáč
- vysokotlaký čistič



Postup údržby


1

Terasu vyčistěte a omyjte.
Nechte ji přirozeně uschnout.

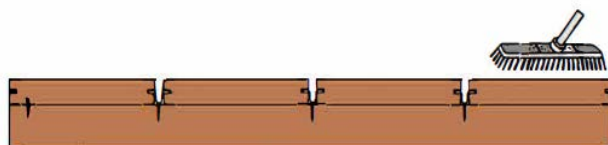


2

Naneste ochranný nátěr na venkovní terasy.
Doporučujeme OSMO Terasové oleje.

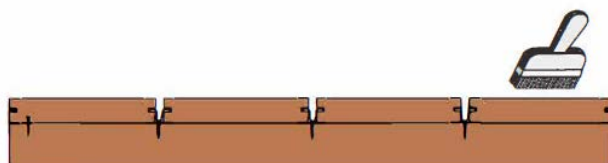

3

Chraňte ošetřenou plochu, dokud nátěr přirozeně nezaschne.

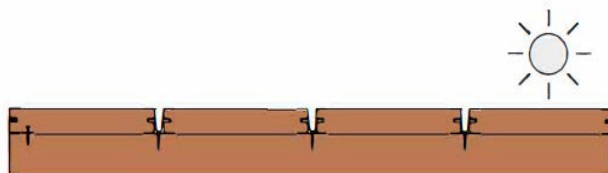

Po instalaci

Po 4 letech používání

Po vyčištění

Po údržbě

Bambusová terasa

Montážní návod


Materiál a nářadí



Nářadí




Typy klipů

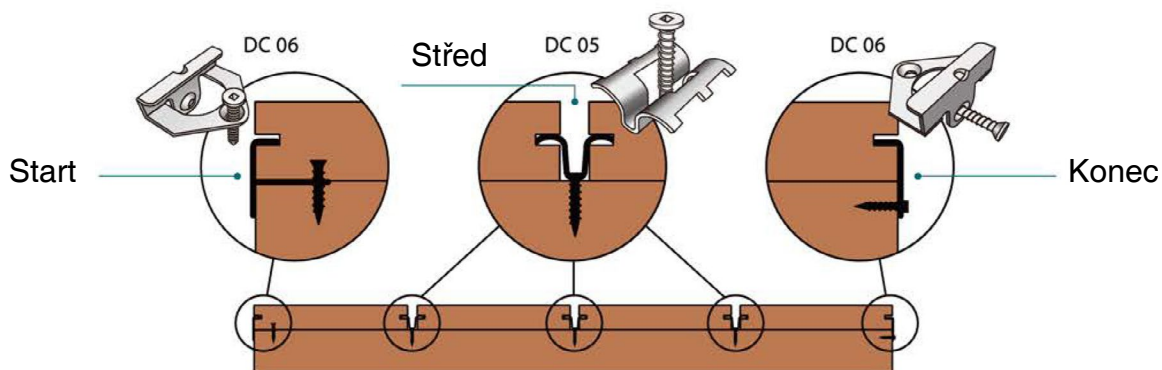

Důležité informace před instalací


- Před montáží vyčistěte pracovní prostor. Základ musí být rovný, stabilní, s funkčním odvodněním a musí splňovat požadavky stavebního projektu.
- Nosné hranoly (rošty) musí být upevněny na stabilních betonových blocích nebo betonových dlaždicích.
- Povrch musí mít sklon 1–2° pro odvod vody.
- Vzdálenost mezi nosnými hranoly musí být 400–420 mm.
- Na jedno prkno délky 1860 mm je potřeba minimálně 5 nosníků.
- Vzdálenost mezi terénem a spodní stranou terasy musí být 80–150 mm.

Instalace

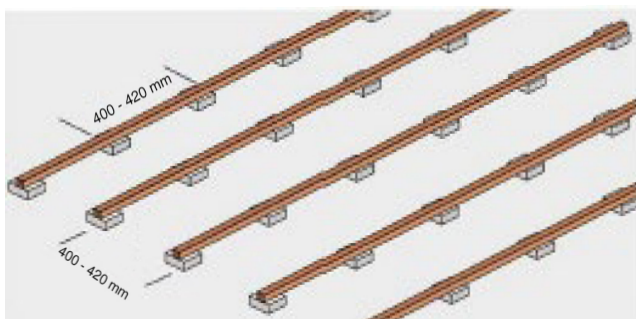

Minimální konstrukce

Betonové dlaždice pod nosnými hranoly.

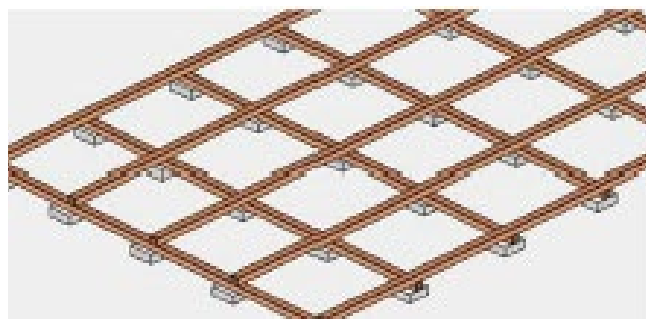



Profesionální konstrukce

Dvojitá vrstva nosných hranolů na betonových dlaždicích pro dlouhodobou stabilitu.

Maximální osová rozteč podkladních hranolů je 400-420 mm.

Mezi jednotlivými prkny použijte klipy DC 05, které zajistí mezeru 5–7 mm.

Pro začátek a konec prken použijte klipy DC 06.

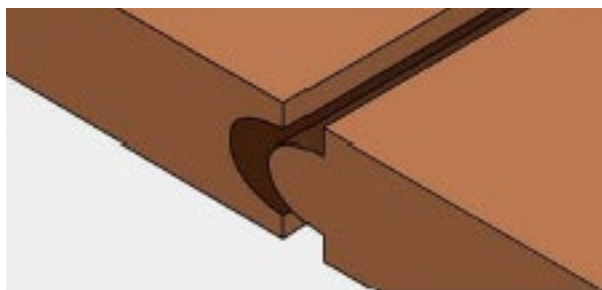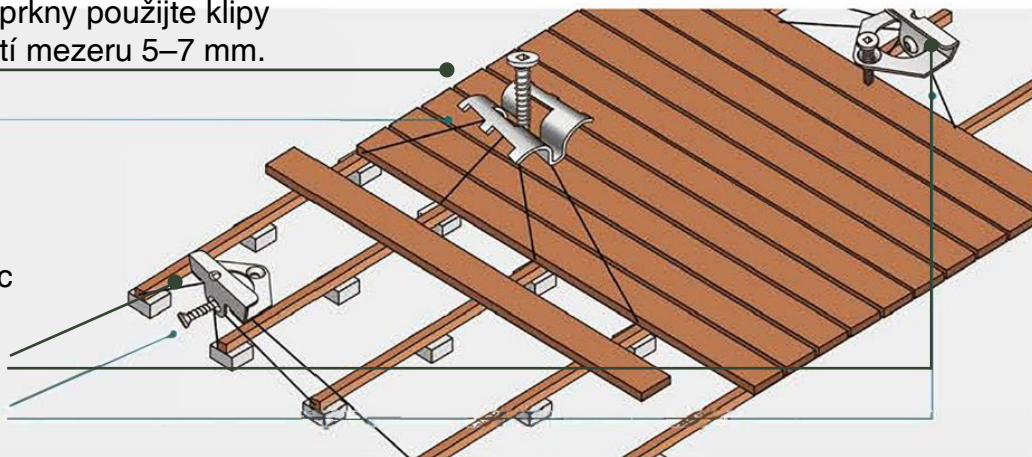

Doporučuje se použít prkna s perem a drážkou na čelní straně.




Pokud prkna nemají pero a drážku, ponechte mezi čely prken mezeru 2 mm.

Postup montáže




1

Na konec nosného hranolu připevněte boční klipy (DC 06) pro začátek terasy.
Upozornění: Pokud používáte nosné hranoly REAL DECK BAMBOO nebo hranoly z exotických dřevin, vždy předvrtejte otvory, aby nedošlo k prasknutí. Nosné hranoly instalujte ve správném směru (horní strana nahoru).

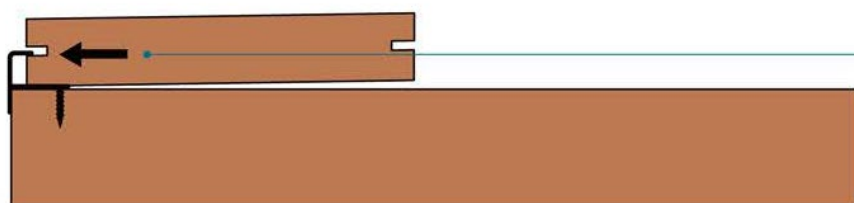


2

Vložte první terasové prkno tak, aby středová drážka zapadla do bočního klipu.

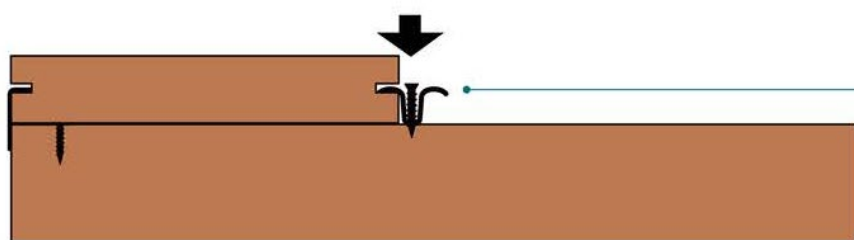


3

Na druhé straně prvního prkna připevněte klipy DC 05 k nosným hranolům.

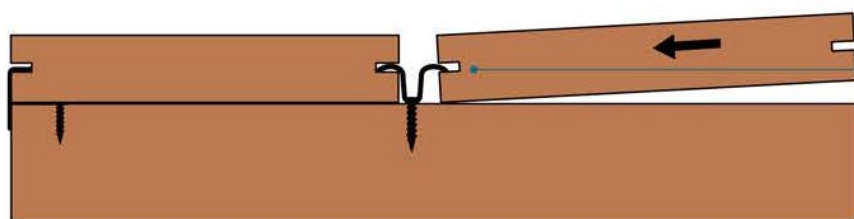

4

Postupně instalujte všechna další prkna tak, aby středová drážka zapadala do klipů.

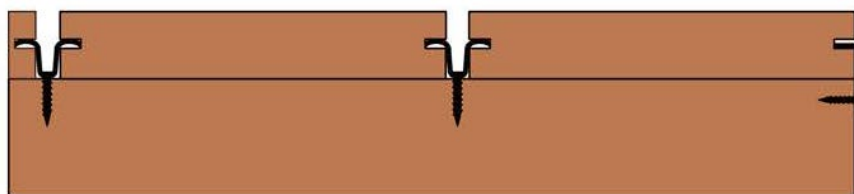

5

Poslední prkno upevněte pomocí klipu DC 06.

Aby byla vzdálenost mezi prkny správná, můžete použít gumovou paličku a prkna jemně dorovnat do správné polohy.

Prkna musí být pevně usazena v klipech.

Poznámka:

Upozorňujeme, že naše doporučení k montáži bambusových teras nejsou závazné montážní pokyny, nýbrž doporučení. Každá terasa se vyznačuje jinými parametry a za správný způsob montáže a použití materiálů odpovídá vždy realizační firma.